

* 10 - при ширине 80, 90.
** 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.

Инструкция по сборке кровати без подъемного механизма

www.sonum.ru








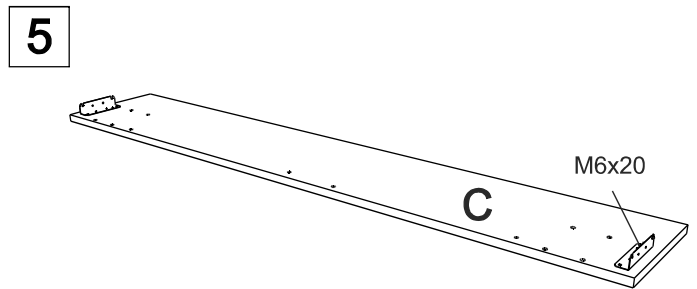



Схема установки подпятников

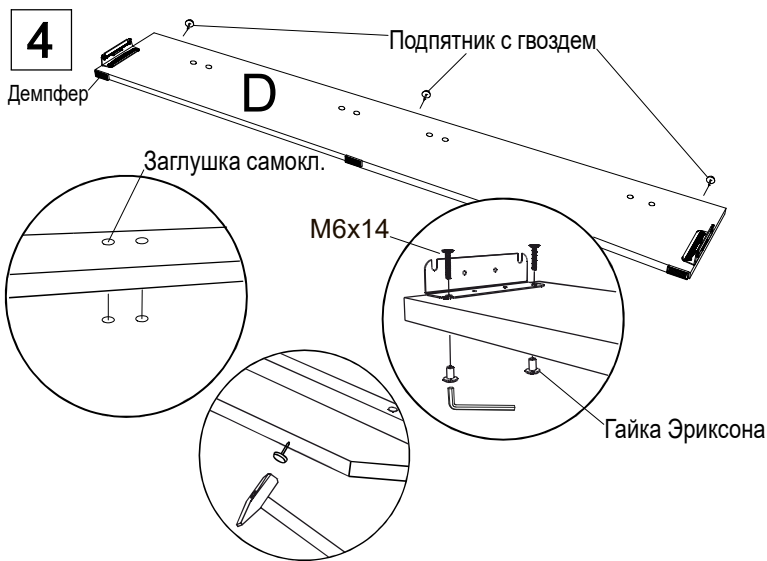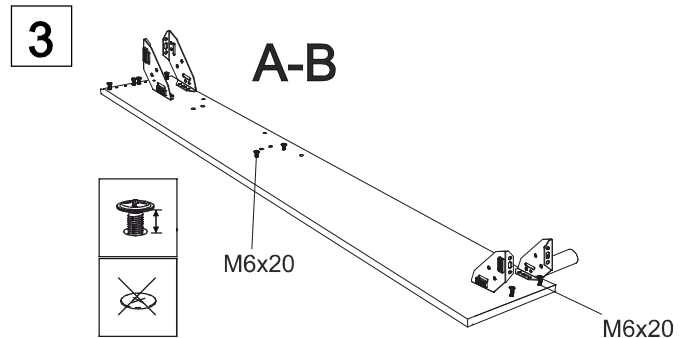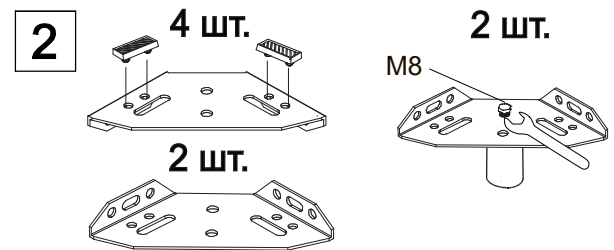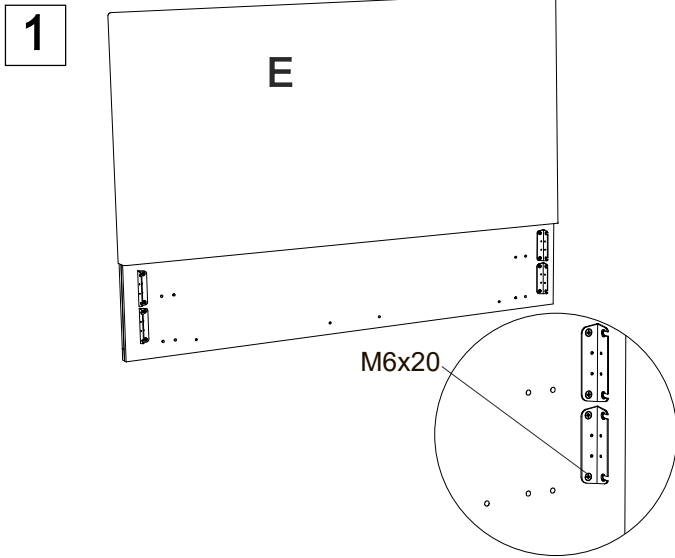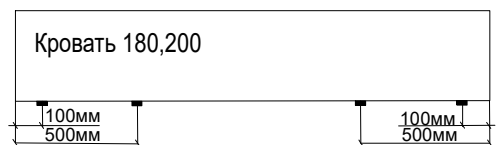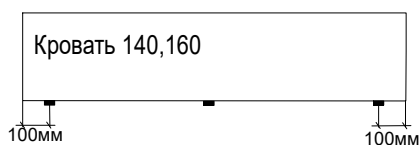



6

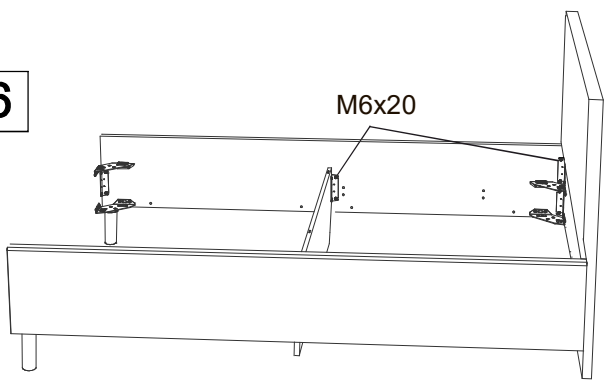

7

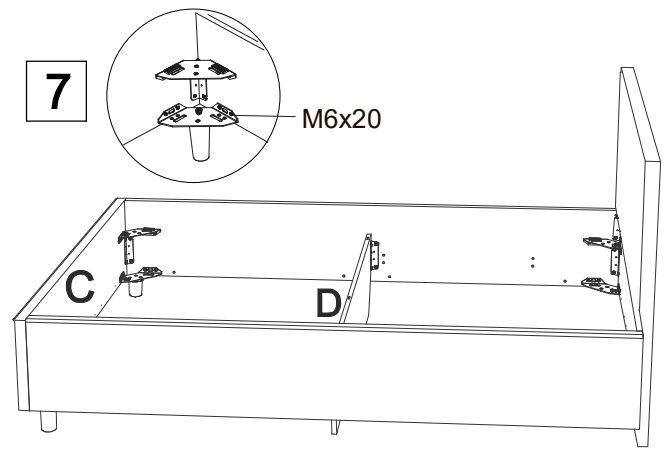

8

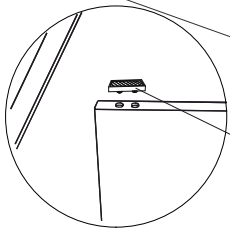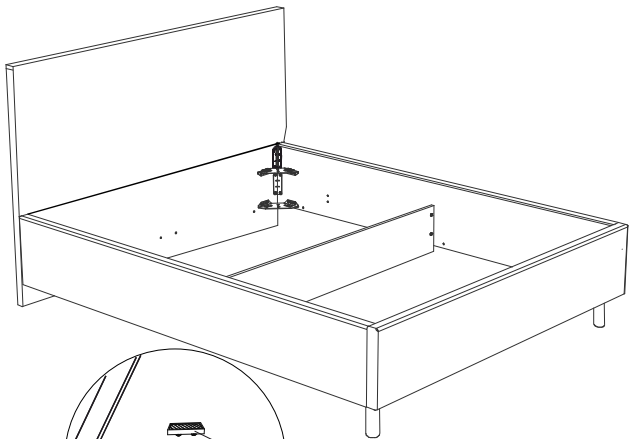

Демпфер резиновый

9

