

M6x25 16 шт. M6x20 44 шт. M6x14 4 шт. Гайка Эриксона 4 шт. Заглушка самокл. 8 шт. Демпфер резиновый 11 шт.\* Съемный чехол 1 шт. Подпятник с гвоздем 3 шт.\*\*

\* 10 - при ширине 80, 90.  
\*\* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.

## Инструкция по сборке кровати Nicole без подъемного механизма

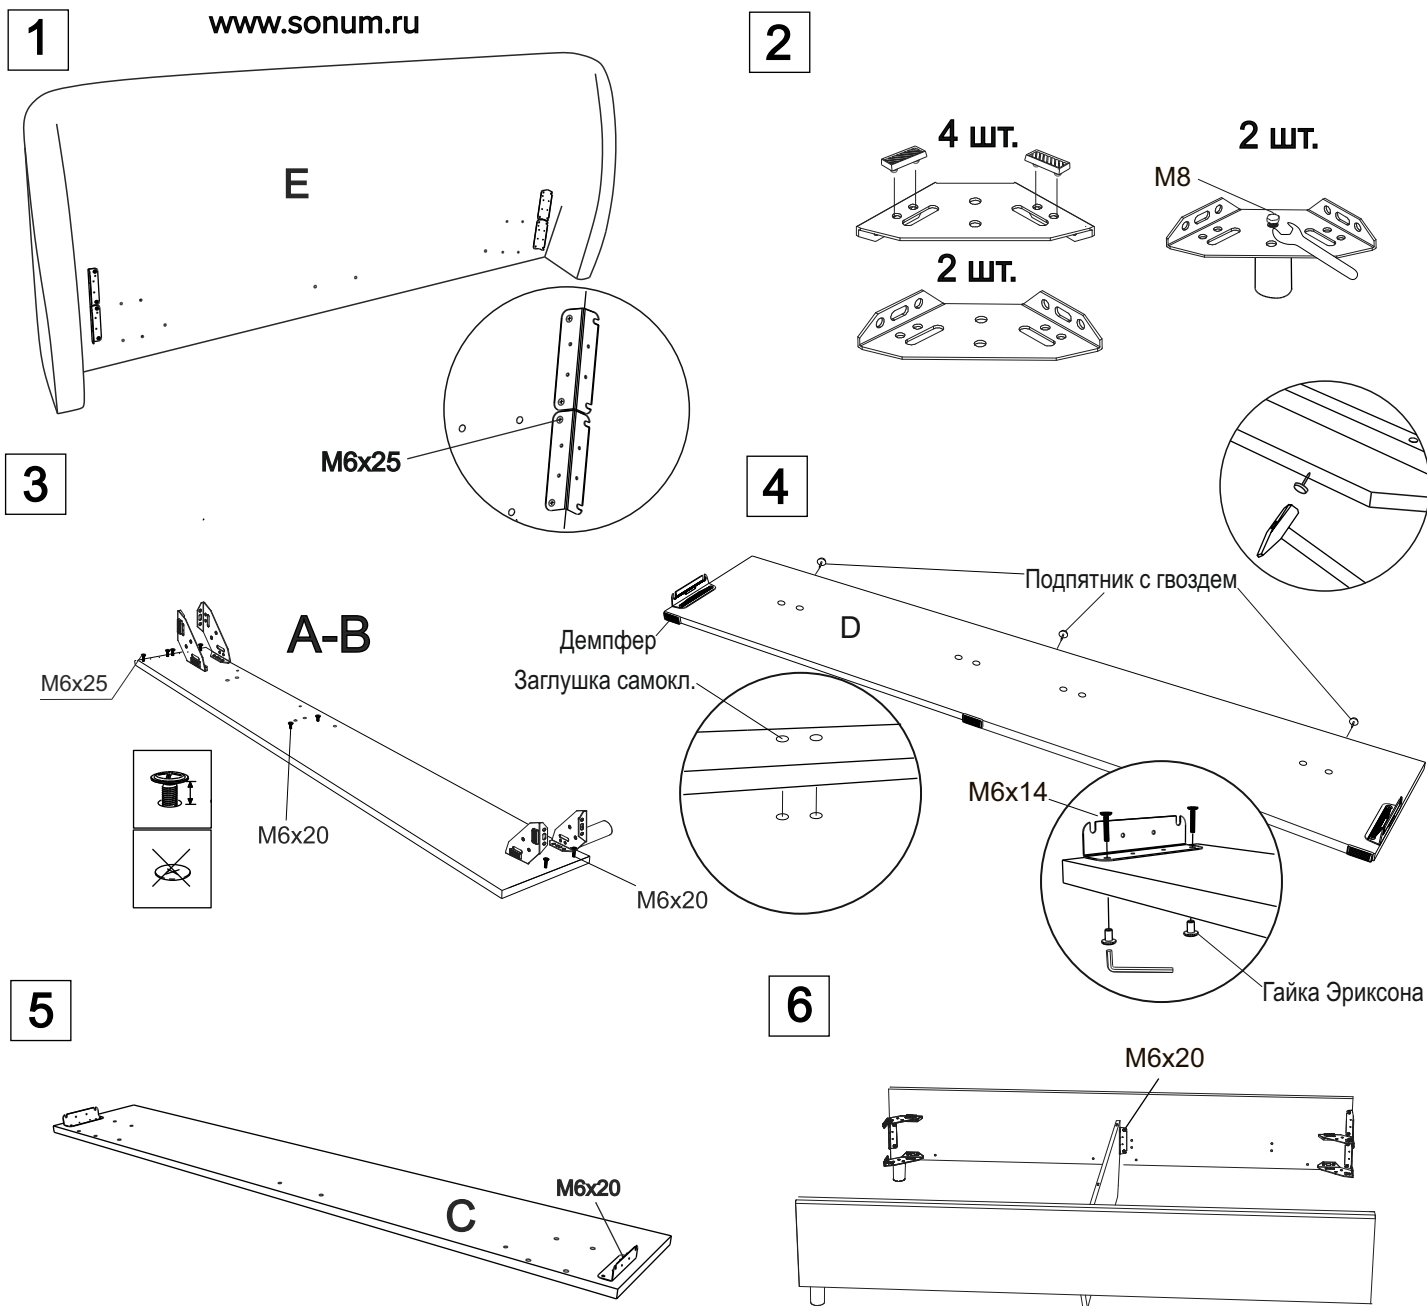


Схема установки подпятников

