

* 11 шт. при ширине кровати 120


Инструкция по сборке кровати Carpi 2026 с подъёмным механизмом

www.sonum.ru


Фурнитура для установки подъёмного механизма




1

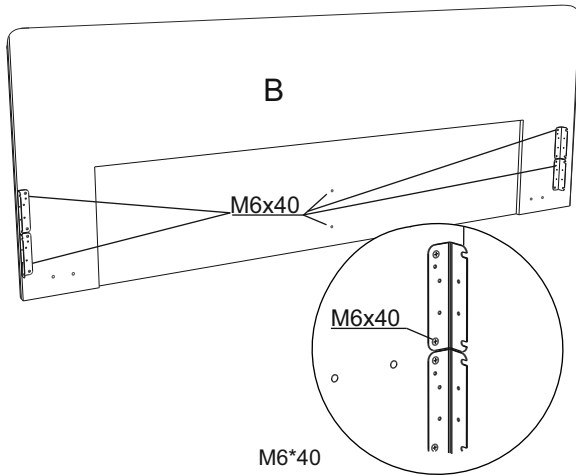


2

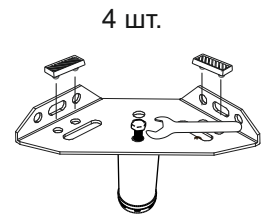


3

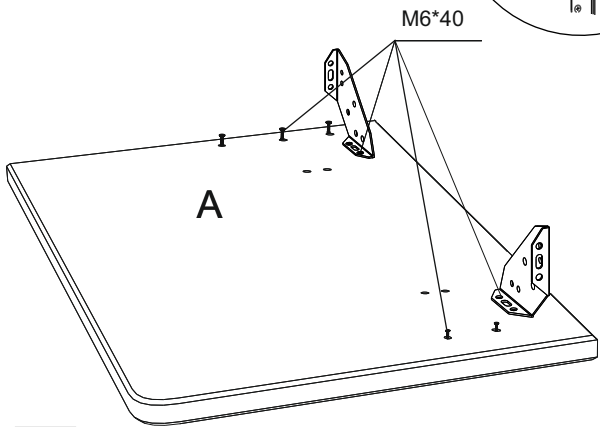


4








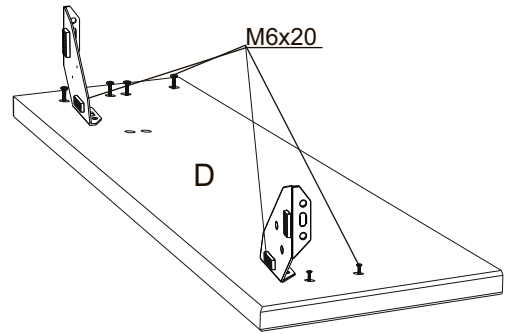


5

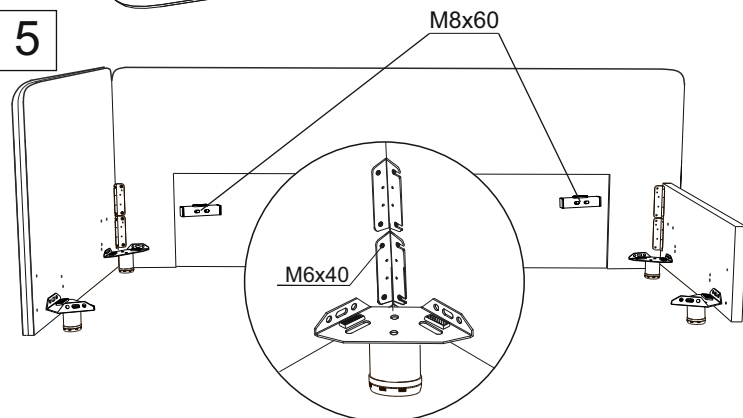

6

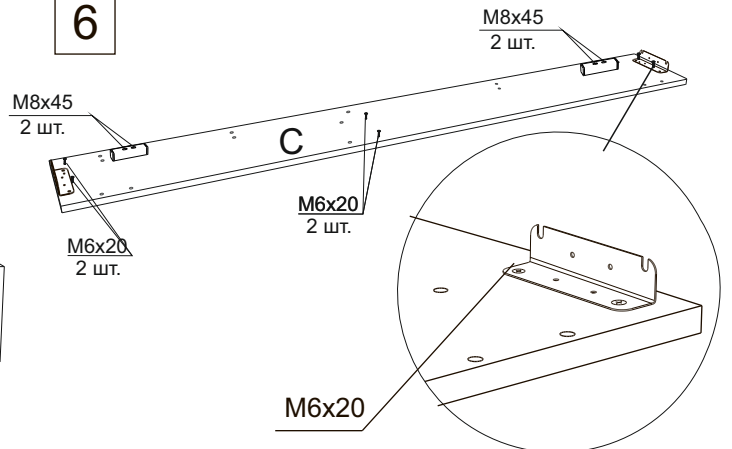

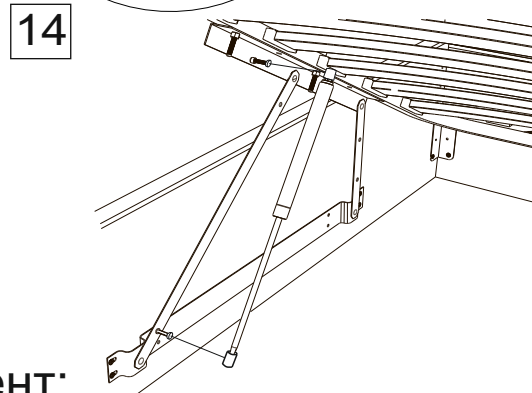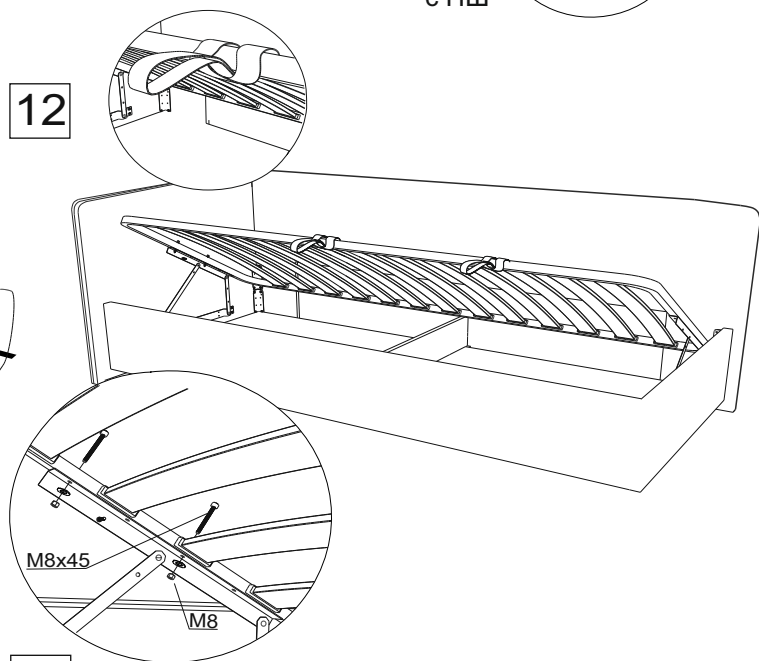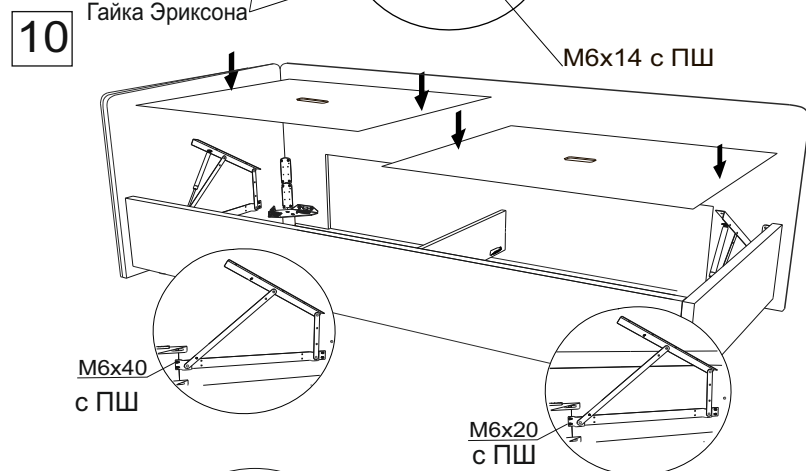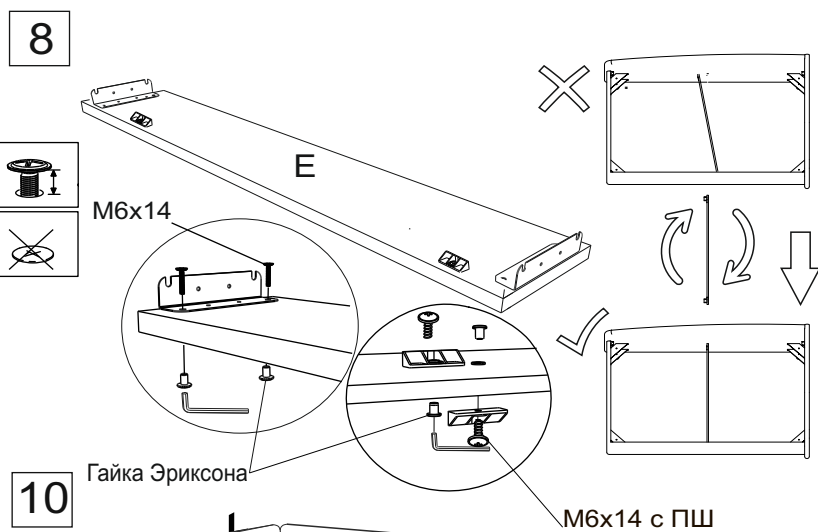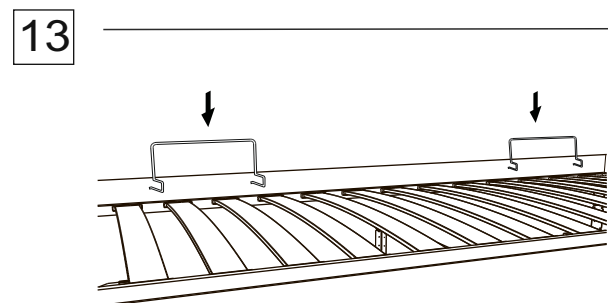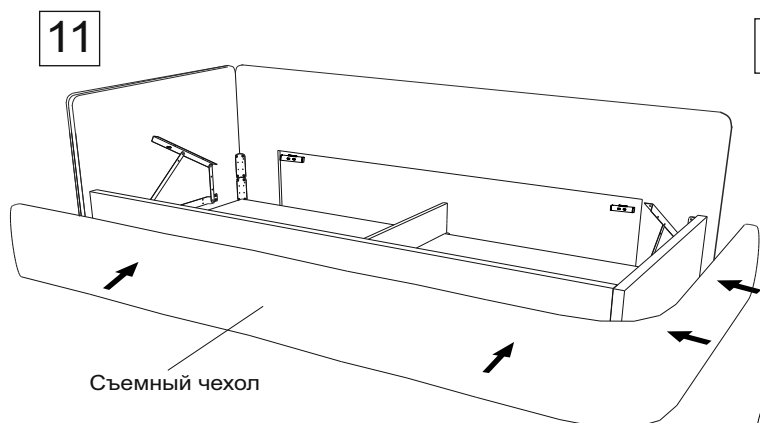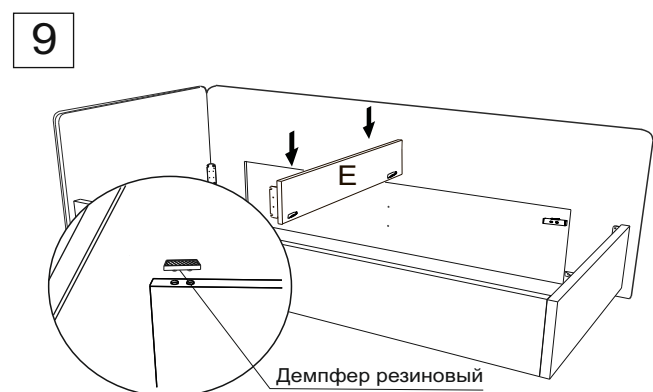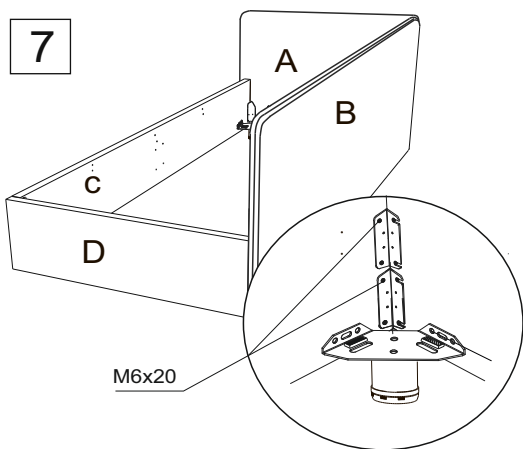

Инструмент:

Ключ гаечный, рулетка, ключ шестигранный, отвертка крестовая или шуруповерт (использовать на минимальной скорости вращения с минимальным крутящим моментом)